



Mounting Instructions – Upper slide
Instrukcja montażu – Prowadnica gorna


| Model |
|---------|
| W-5000D |
| W-5400D |
| W-5500D |
| W-5600D |

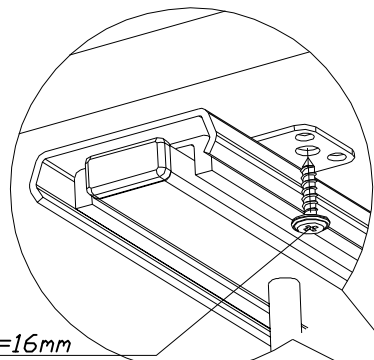


8 4x $\varnothing 4,2$ L=16mm

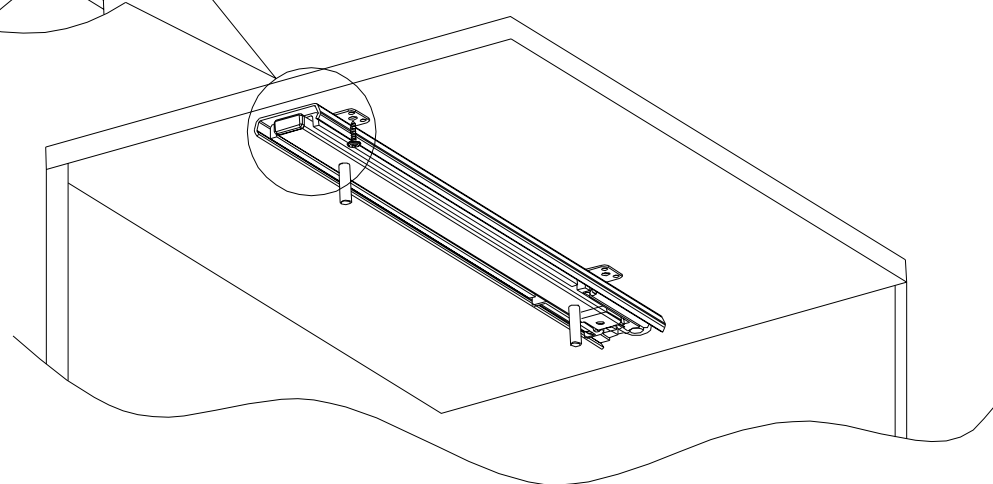

| Model | min L |
|-------------|-------|
| W-5_00D-300 | 264 |
| W-5_00D-400 | 364 |
| W-5_00D-500 | 464 |
| W-5_00D-600 | 564 |

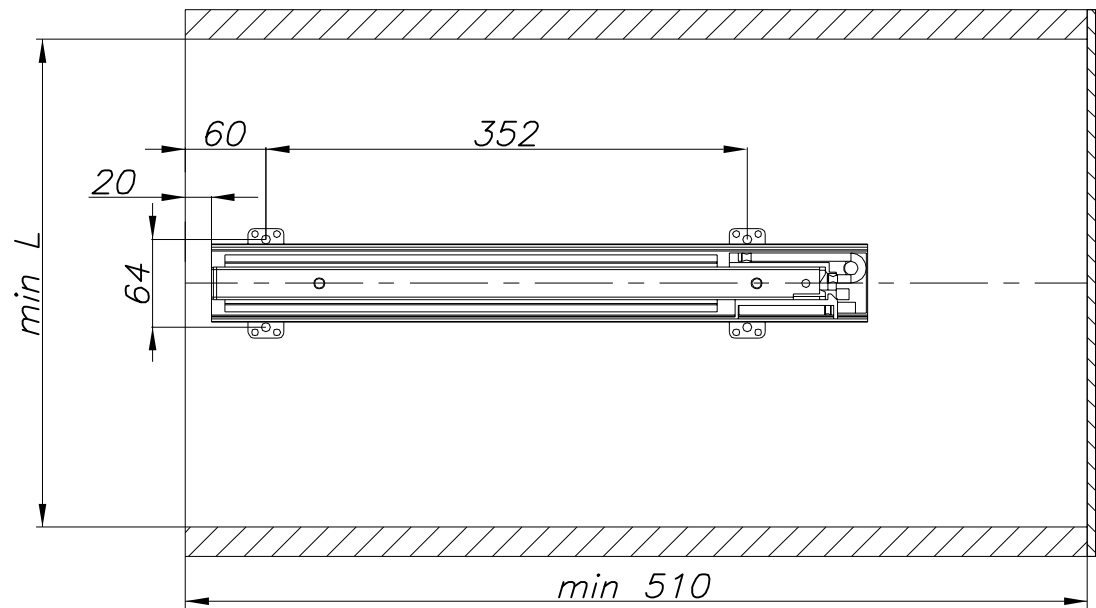


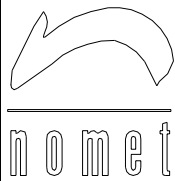


Mounting Instructions – Lower slide with cover
Instrukcja montażu – Prowadnica Dolna z osłonami

| Model |
|---------|
| W-5000D |
| W-5400D |
| W-5500D |
| W-5600D |


Step / Krok - 1

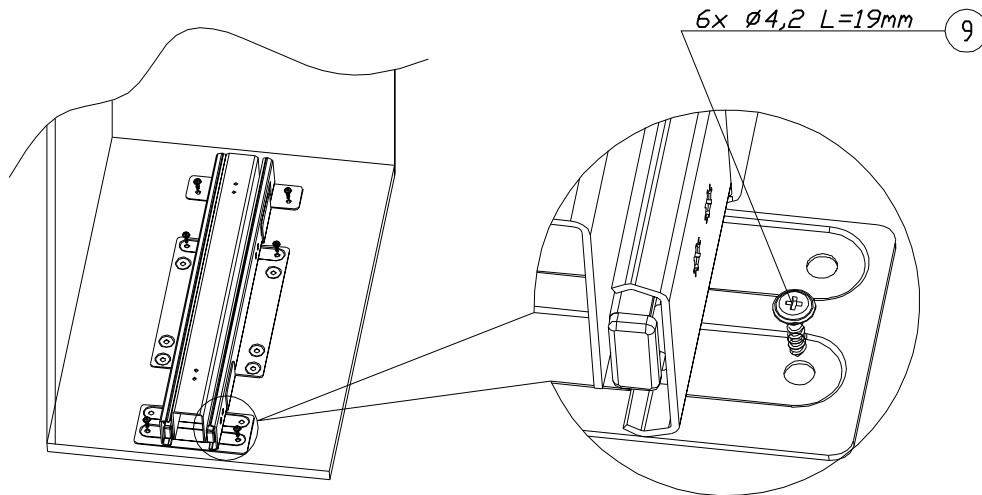


| Model | min L |
|-------------|-------|
| W-5_00D-300 | 264 |
| W-5_00D-400 | 364 |
| W-5_00D-500 | 464 |
| W-5_00D-600 | 564 |

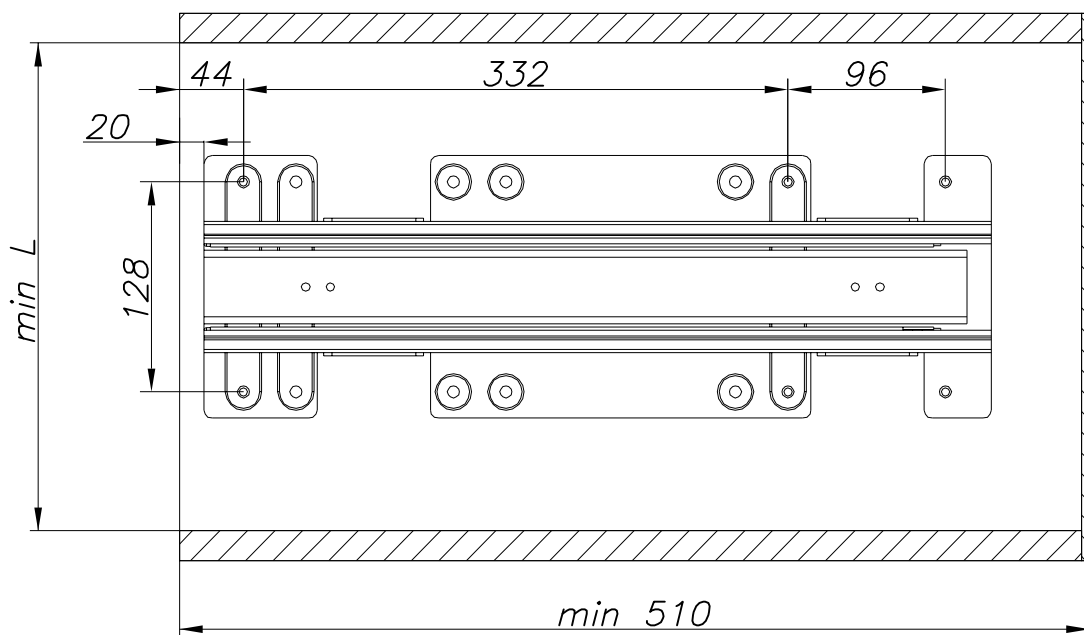

Step / Krok - 2

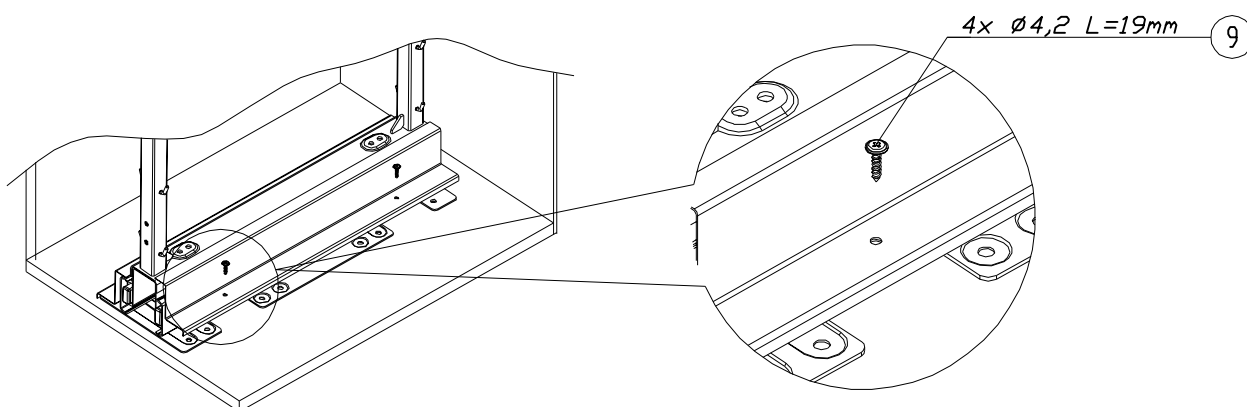

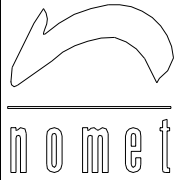


Mounting Instructions – Frame
Instrukcja montażu – Ramy

| Model |
|---------|
| W-5000D |
| W-5400D |
| W-5500D |
| W-5600D |

Step / Krok – 1

Tilt regulation
Regulacja pochylenia

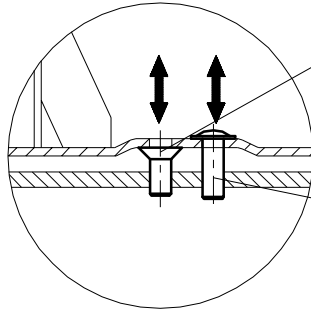


Flat head screw /
Wkręt z łbem stożkowym
2x M6 L=10mm

10

Screw head with spherical /
Wkręt z łbem kulistym
2x M6 L=10mm

7

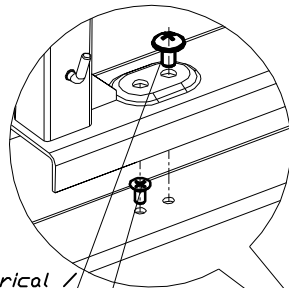


Screw head with spherical /
Wkręt z łbem kulistym
2x M6 L=10mm


7

Flat head screw /
Wkręt z łbem stożkowym
2x M6 L=10mm

10

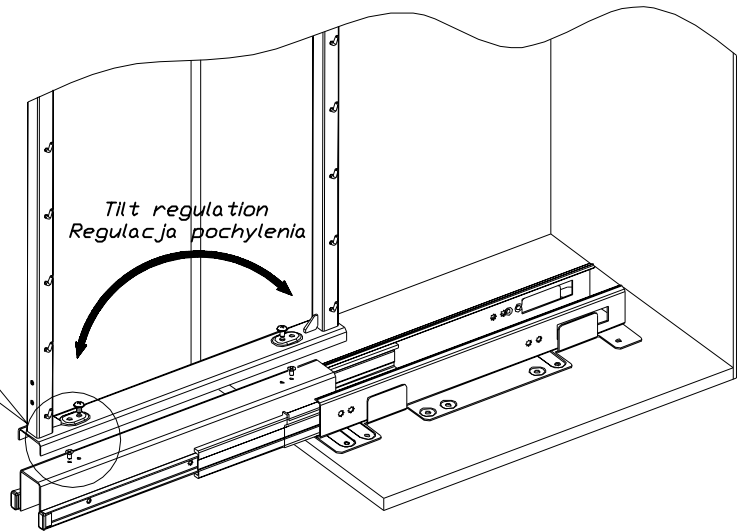

Step / Krok – 2

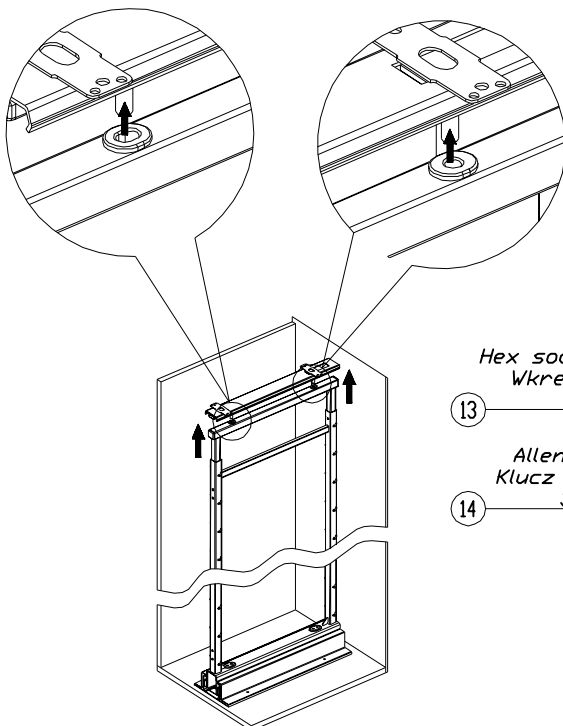


Hex socket set screw with cone point /
Wkręt dociskowy imbusowy - stożek
2x M6 L=16mm


13

Allen key /
Klucz imbusowy
3mm


14

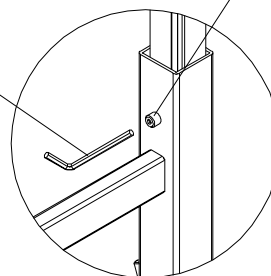

Step / Krok – 3

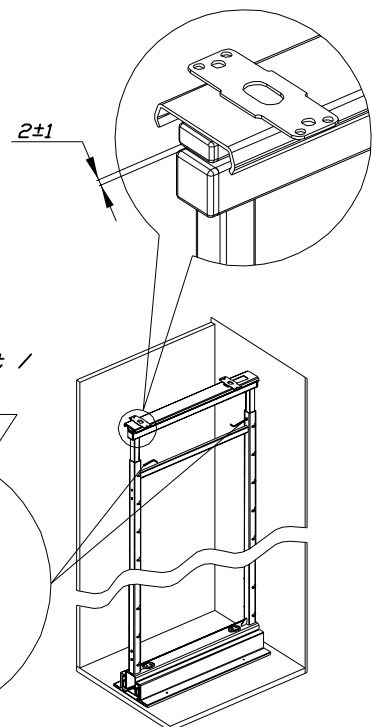

2±1

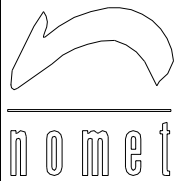


Mounting Instructions – FRONT
Instrukcja montażu – FRONT

| Model |
|---------|
| W-5000D |
| W-5400D |
| W-5500D |
| W-5600D |



| Model | A | B | C | D |
|---------|---------------------|-----|-----|---------|
| W-5000D | | 500 | 400 | - |
| W-5400D | -300 -400 -500 -600 | 145 | 500 | 200 400 |
| W-5500D | | 500 | 200 | 700 |
| W-5600D | | 500 | 200 | 900 |


| Y | 222 | 322 | 422 | 522 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| | | | | |

Regulation / Regulacja – FRONT

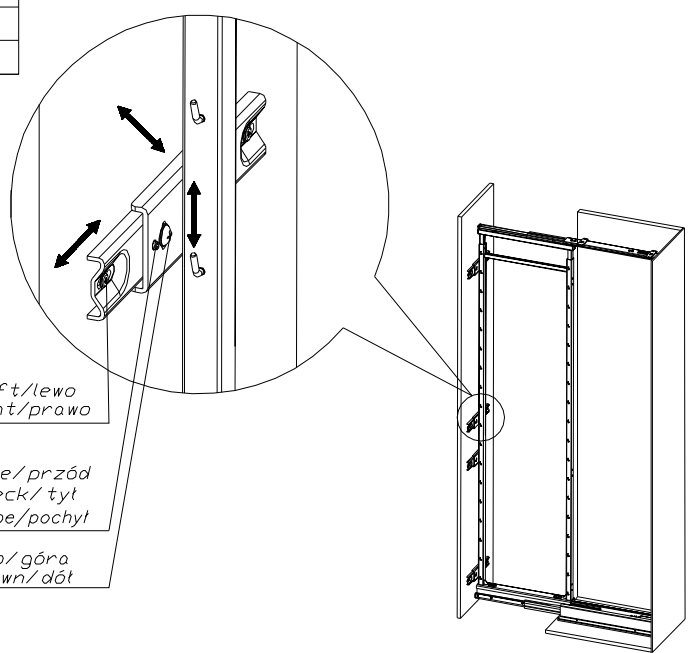

Mounting front / Mocowanie frontu

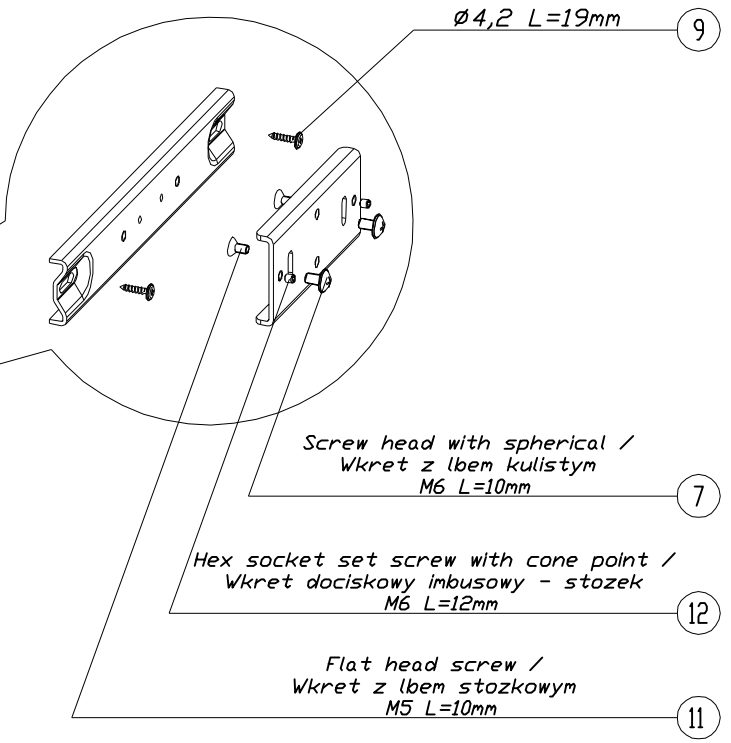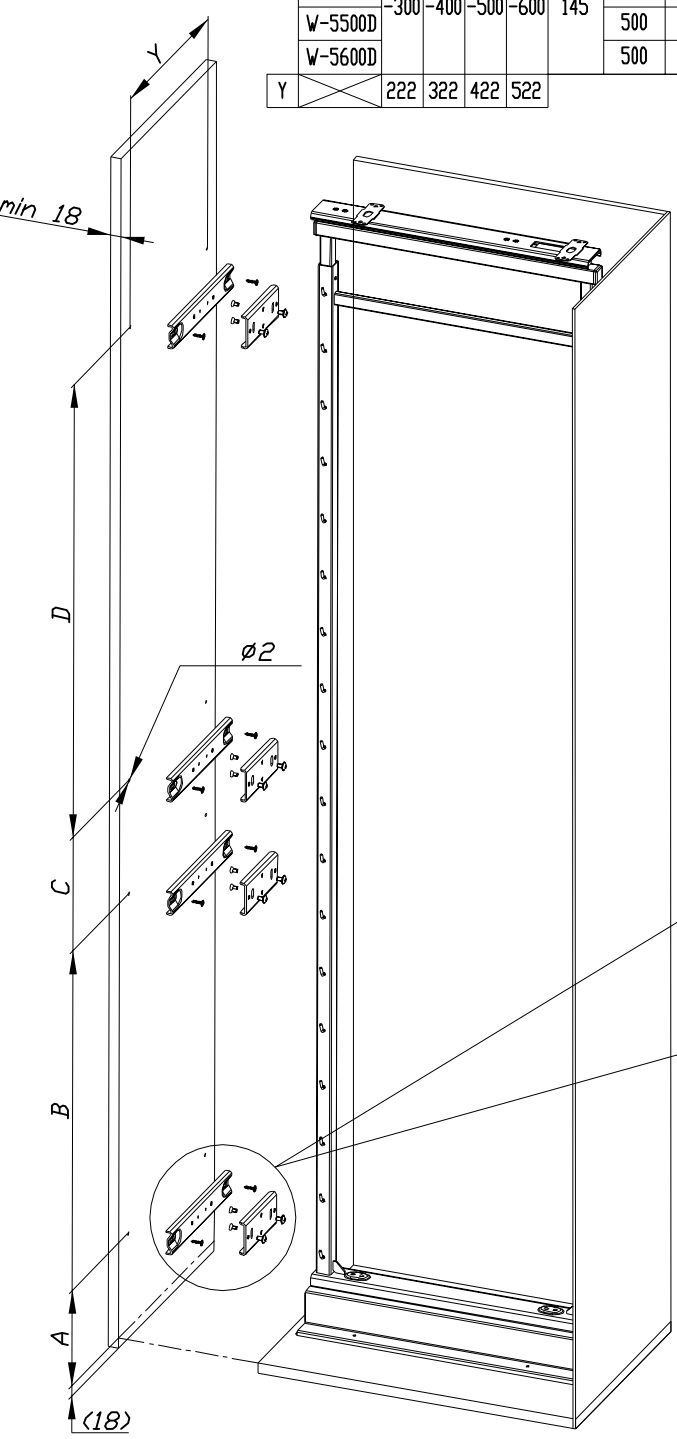

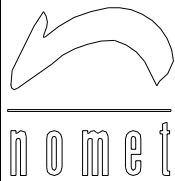

Mounting Instructions – BASKET
Instrukcja montażu – KOSZ

| Model |
|---------|
| W-5000D |
| W-5400D |
| W-5500D |
| W-5600D |

